

Istruzioni per l'uso Originale

V-VC 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300

Pompa per vuoto



**Elmo
Rietschle**

by Gardner Denver



**V-Serie
Serie V**

Drehschieber
Rotore a
palette



Indice

1	Premessa	4
1.1	Basi	4
1.2	Gruppo target	4
1.3	Documentazione fornitore e documenti applicabili	4
1.4	Abbreviazioni	4
1.5	Direttive, norme, leggi	4
1.6	Simboli e significato	5
1.7	Termini specialistici e significato	5
1.8	Diritti di autore	5
2	Sicurezza	6
2.1	Avvertenze di sicurezza	6
2.2	Generalità	6
2.3	Uso conforme	7
2.4	Utilizzo non ammesso	7
2.5	Qualifica e istruzione del personale	8
2.6	Lavori in sicurezza	8
2.7	Note di sicurezza per l'utente	8
2.8	Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione	9
2.9	Disposizioni di garanzia	9
3	Trasporto, stoccaggio e smaltimento	10
3.1	Trasporto	10
3.1.1	Disimballaggio e controllo dello stato	10
3.1.2	Sollevamento e trasporto	10
3.2	Stoccaggio	11
3.2.1	Condizioni ambientali durante lo stoccaggio	11
3.3	Smaltimento	11
4	Struttura e funzionamento	12
4.1	Struttura	12
4.3.1	Targhetta dati	13
4.2	Descrizione	13
4.3	Campi di impiego	13
5	Posizionamento	14
5.1	Preparazione	14
5.2	Posizionamento	14
5.3	Collegamento delle tubature	15
5.4	Riempire con olio lubrificante	15
5.5	Collegare il motore	16
6	Messa in funzione e spegnimento	17
6.1	Messa in funzione	17
6.1.1	Controllo del senso di rotazione	18
6.1.2	Impostazione ambito di funzionamento (V-VC 400 - V-VC 900)	18
6.2	Spegnimento / stoccaggio	19
6.3	Rimessa in funzione	19

7	Manutenzione e riparazioni	20
7.1	Garantire un esercizio sicuro	20
7.2	Attività di manutenzione	20
7.2.1	Giunto	21
7.2.2	Filtraggio dell'aria	22
7.2.3	Lubrificazione	24
7.2.4	Rimozione dell'olio	25
7.3	Riparazione / assistenza	26
7.4	Parti di ricambio	27
8	Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione	28
9	Dati tecnici	31

Premessa

1 Premessa

1.1 Basi

Queste istruzioni:

- fanno parte delle seguenti pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio V-VC 400, V-VC 500, V-VC 700, V-VC 900, V-VC 1100 e V-VC 1300.
- descrivono l'uso sicuro e conforme per l'intero ciclo di vita.
- devono essere conservate sul luogo di impiego.

Tutte le immagini mostrano la pompa con l'accessorio opzionale calotta.

1.2 Gruppo target

Queste istruzioni si rivolgono a personale tecnico competente.

1.3 Documentazione fornitore e documenti applicabili

Documento	Contenuto	N.
Documentazione fornitore	Istruzioni per l'uso	BA 233-IT
	Dichiarazione di conformità	C 0045-IT
	Dichiarazione nulla osta	7.7025.003.17
Elenco parti di ricambio	Documentazione parti di ricambio	E 233
Foglio dati	Dati tecnici e caratteristiche	D 233
Foglio informativo	Resistenza vapore acque di pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio	I 200
Foglio informativo	Direttiva sullo stoccaggio di macchine	I 150
Dichiarazione fornitore	Direttiva CE 2011/65/CE (RoHS II)	—




1.4 Abbreviazioni

Fig.	Figura
V-VC	Pompa per vuoto
m ³ /h	Potenza aspirazione
mbar (abs.)	Vuoto finale, vuoto in funzionamento

1.5 Direttive, norme, leggi

vedi dichiarazione di conformità

1.6 Simboli e significato

Simbolo	Spiegazione
▷	Condizione, presupposto
####	Azione, intervento
a), b),...	Intervento a più passaggi
⇒	Risultato
 [-> 14]	Riferimento incrociato con indicazione della pagina
	Informazione, nota
	Simbolo di sicurezza Indica un potenziale pericolo di lesioni Osservare tutte le indicazioni che riportano questo simbolo per evitare lesioni e morte.

1.7 Termini specialistici e significato

Termine	Spiegazione
Macchina	Combinazione pronta per il collegamento composta da pompa e motore
Motore	Motore di azionamento della pompa
Pompa per vuoto	Macchina per la generazione di sottopressione (vuoto)
Rotore a palette	Principio costruttivo e di azione della macchina
Potenza aspirazione	Portata volumetrica di una pompa per vuoto riferita alla condizione nel raccordo di aspirazione
Pressione finale (asp.)	Il vuoto massimo che una pompa raggiunge con apertura di aspirazione aperta, indicato come pressione assoluta
Vuoto costante	Il vuoto, ossia la zona di aspirazione in cui la pompa lavora in funzionamento continuo. Il vuoto continuo, ossia la pressione di aspirazione è \geq al vuoto finale e $<$ alla pressione atmosferica.
Emissione sonora	Il rumore generato in una determinata condizione indicato come valore numerico, livello pressione sonora dB(A) in base a EN ISO 3744.




1.8 Diritti di autore

La consegna e la riproduzione di questo documento e l'uso e la pubblicazione del contenuto di questo sono vietati senza preventiva autorizzazione. L'inservanza è soggetta a risarcimento danni.

2 Sicurezza

Il produttore non è responsabile di danni derivanti dall'inosservanza della documentazione completa.

2.1 Avvertenze di sicurezza

Simbolo	Livello di pericolo	Conseguenza in caso di inosservanza
 PERICOLO	pericolo imminente	morte, lesioni gravi
 AVVERTENZA	possibile pericolo	morte, lesioni gravi
 ATTENZIONE	situazione potenzialmente pericolosa	lesioni leggere
AVVISO	situazione potenzialmente pericolosa	danno a cose

2.2 Generalità

Queste istruzioni comprendono note fondamentali per il posizionamento, la messa in funzione, la manutenzione e l'ispezione, la cui osservanza garantisce un uso sicuro della macchina evitando danni a persone e cose.

Osservare le indicazioni di sicurezza di tutti i capitoli. Le istruzioni per l'uso devono essere lette e completamente comprese prima del posizionamento e la messa in funzione da parte del personale specializzato/utente. Il contenuto delle istruzioni per l'uso deve sempre essere disponibile in loco per il personale specializzato/l'utente. Osservare le avvertenze applicate direttamente sulla macchina e mantenerle sempre ben leggibili. Ciò si applica per esempio a:

- indicazioni di collegamenti
- targhetta dati e dati motore
- cartelli di indicazione e avvertenza

L'utente è responsabile dell'osservanza delle disposizioni locali.

2.3 Uso conforme

La macchina deve essere usata solo in zone descritte nelle istruzioni per l'uso:

- Usare la macchina solo in condizioni tecniche perfette
- Non usare la macchina solo parzialmente montata
- Usare la macchina a temperatura ambiente e di aspirazione compresa fra 5 e 40 °C
Per uso a temperature esterne a questo intervallo è necessario contattare il fornitore.
- La macchina è in grado di trasportare, comprimere o aspirare i seguenti mezzi:
 - Aria
L'aria aspirata può contenere vapore acqueo ma non acqua o altri liquidi. Per la resistenza al vapore acqueo vedi Info I 200
 - Tutti i gas secchi o le miscele di gas-aria non esplosivi, non infiammabili, non aggressivi e non velenosi

2.4 Utilizzo non ammesso

- Aspirazione, trasporto e compressione di mezzi esplosivi, infiammabili, aggressivi o velenosi come polveri in base a zona ATEX 20-22, solventi e ossigeno gassoso e altri mezzi ossidanti
- L'uso della macchina in impianti non industriali, in cui non siano state applicate le precauzioni e le misure di sicurezza necessarie
- Il montaggio in ambienti esplosivi
- L'uso della macchina in zone in ambienti ionizzanti
- Contropressioni allo scarico superiori a + 0,1 bar
- Modifiche alla macchina e agli accessori

2.5 Qualifica e istruzione del personale

- Garantire che il personale incaricato di lavorare sulla macchina prima dell'inizio del lavoro legga e comprenda queste istruzioni, in particolare le note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione
- Regolare la responsabilità, competenza e controllo del personale
- Tutti i lavori devono essere eseguiti da personale tecnico specializzato:
 - Montaggio, messa in funzione, manutenzione e ispezioni
 - Lavori sull'impianto elettrico
- Fare eseguire lavori sulla macchina al personale da istruire solo sotto la supervisione di personale tecnico specializzato

2.6 Lavori in sicurezza

Oltre alle note di sicurezza indicate e all'uso conforme si applicano le seguenti disposizioni di sicurezza:

- Disposizioni su prevenzione di incidenti, sicurezza e l'uso
- Note e leggi applicabili

2.7 Note di sicurezza per l'utente

- Durante l'uso le parti calde della macchina devono essere inaccessibili o coperte da protezione
- L'aspirazione libera o l'espulsione dei mezzi di trasporto non deve costituire un pericolo per le persone
- Escludere il pericolo a causa di energia elettrica
- La macchina non deve entrare in contatto con sostanze infiammabili.
Pericolo di incendio a causa di superfici molto calde, espulsione di mezzi di trasporto molto caldi o aria di raffreddamento

2.8 Note sulla sicurezza di posizionamento, messa in funzione e manutenzione

- Il gestore deve garantire che tutti i lavori di posizionamento, messa in funzione e manutenzione vengano eseguiti da personale specializzato qualificato, che ha studiato sufficientemente le istruzioni per l'uso
- Lavorare sulla macchina solo quando questa è ferma e con sicurezza contro la riaccensione involontaria
- Osservare assolutamente le procedure per lo spegnimento della macchina descritte nelle istruzioni per l'uso
- Riapplicare e rimettere in funzione i dispositivi di sicurezza immediatamente al termine dei lavori. Prima della rimessa in funzione osservare i punti indicati per la messa in funzione
- Lavori di ristrutturazione o di modifica dell'impianto sono consentiti solo dopo approvazione del produttore
- Usare esclusivamente parti originali o approvate dal produttore. L'uso di parti diverse può invalidare la responsabilità delle cause derivanti. Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina
- Tenere lontane le persone non autorizzate dalla macchina

2.9 Disposizioni di garanzia

La responsabilità/garanzia del produttore decade nei seguenti casi:

- Uso non conforme
- Inosservanza delle istruzioni
- Uso da parte di personale non sufficientemente qualificato
- Uso di parti di ricambio non ammesse da **Gardner Denver Schopfheim GmbH**
- Modifiche in proprio della macchina o degli accessori che fanno parte della fornitura di **Gardner Denver Schopfheim GmbH**

3 Trasporto, stoccaggio e smaltimento

3.1 Trasporto

3.1.1 Disimballaggio e controllo dello stato

- a) Disimballare la macchina alla ricezione e verificare ev. danni causati dal trasporto.
- b) Comunicare immediatamente gli ev. danni causati dal trasporto al produttore.
- c) Smaltire il materiale di imballaggio in base alle disposizioni locali vigenti.

3.1.2 Sollevamento e trasporto

AVVERTENZA

Pericolo di morte o di schiacciamenti degli arti a causa di caduta o ribaltamento del materiale trasportato!

- ▷ Osservare quanto segue durante il sollevamento con mezzi di sollevamento:
- a) Scegliere il sollevatore idoneo per il peso complessivo da trasportare.
 - b) Assicurare la macchina contro ribaltamento e caduta.
 - c) Non sostare sotto a carichi sospesi.
 - d) Posizionare il materiale da trasportare su un fondo orizzontale.

Sollevatore / trasporto con gru

AVVERTENZA

Lesioni personali a causa di uso non conforme

- a) Non sono ammessi carichi obliqui rispetto al piano dell'anello.
 - b) Evitare urti.
- a) Serrare la vite ad anello.
- b) Per sollevare e trasportare la macchina questa deve essere sospesa per la vite ad anello del corpo della pompa (Fig. 1/1) e del corpo motore (Fig. 1/2). Se quest'ultimo non è presente, sollevare il motore con un'asola di corda.

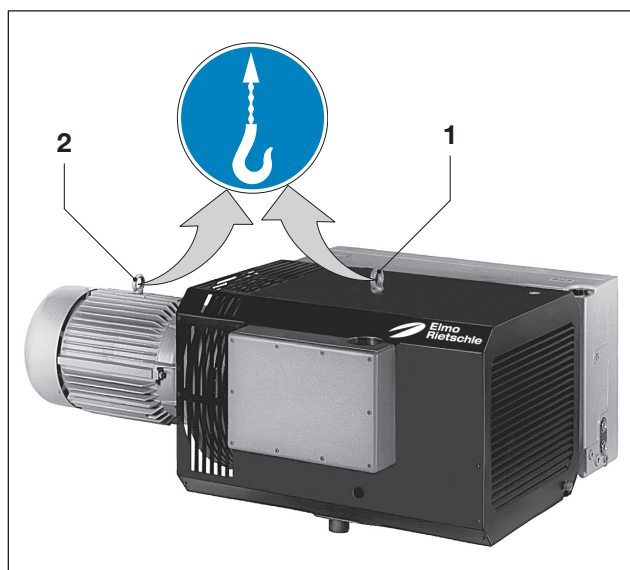


Fig. 1 Sollevamento e trasporto

- 1 Vite ad anello
- 2 Vite ad anello

3.2 Stoccaggio

AVVISO

Danni a cose a causa di stoccaggio inadeguato

- ▷ Verificare che il luogo di stoccaggio sia:
 - a) privo di polvere
 - b) privo di sollecitazioni

3.2.1 Condizioni ambientali durante lo stoccaggio

Condizione ambientale	Valore
Umidità relativa	0 % bis 80 %
Temperatura di stoccaggio	-10 °C bis +60 °C



In caso di stoccaggio superiore a 3 mesi usare olio conservante anziché olio normale.

📄 Vedi Info “Direttiva sullo stoccaggio” I 150

3.3 Smaltimento

⚠️ AVVERTENZA

Pericolo a causa di sostanze infiammabili, caustiche o velenose!

Le macchine che sono entrate in contatto con sostanze pericolose prima dello smaltimento devono essere decontaminate!

- ▷ Osservare quanto segue per lo smaltimento:
 - a) Raccogliere oli e grassi e smaltirli separatamente in base alle disposizioni locali.
 - b) Non miscelare solventi, decalcaranti e residui di vernice.
 - c) Smontare i componenti e smaltirli in base alle disposizioni vigenti.
 - d) Smaltire la macchina in base alle disposizioni nazionali e locali valide.
 - e) Le parti soggette a usura (indicate come tali nell'elenco dei pezzi di ricambio) sono rifiuti speciali e devono essere smaltite in base alle leggi sui rifiuti nazionali e locali.

4 Struttura e funzionamento

4.1 Struttura

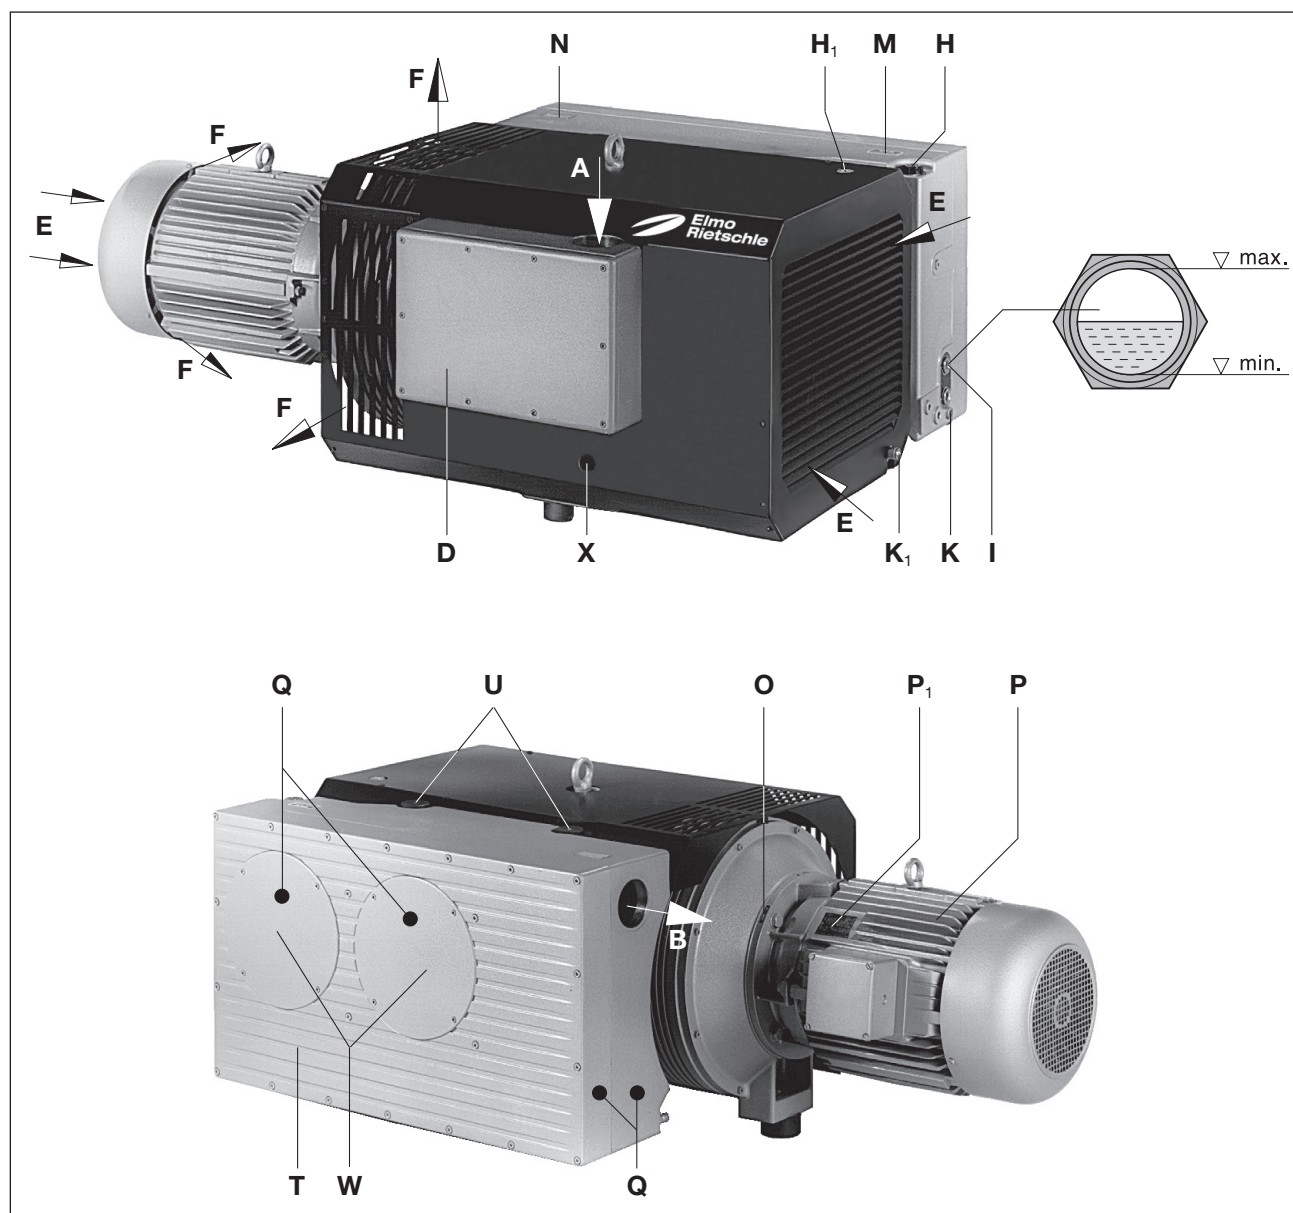


Fig. 2 Pompa per vuoto V-VC 400 - V-VC 1300

A	Collegamento vuoto	N	Targhetta dati
B	Uscita aria scarico	O	Targhetta senso di rotazione
D	Corpo filtro	P	Motore di azionamento
E	Ingresso aria raffreddamento	P₁	Targhetta dati motore
F	Uscita aria di raffreddamento	Q	Superfici molto calde > 70 °C
H, H₁	Punti riempimento olio	T	Corpo separatore olio
I	Finestrella livello olio	U	Valvola zavorra gas
K, K₁	Punti scarico olio	W	Coperchio manutenzione
M	Targhetta tipo olio	X	Bullone regolazione

4.3.1 Targhetta dati

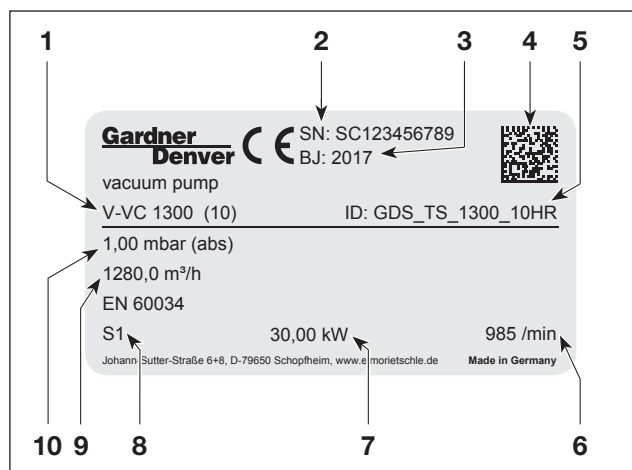


Fig. 3 Targhetta dati

- 1 Tipo / misura (variante meccanica)
- 2 Numero di serie
- 3 Anno di costruzione
- 4 Codice a barre Data Matrix
- 5 N. articolo
- 6 Numero di giri
- 7 Potenza motore
- 8 Modo di funzionamento
- 9 Capacità aspirazione
- 10 Pressione terminale (asp.)

Il codice a barre contiene le seguenti informazioni codificate:

- Numero materiale (MA)
- Ordine finitura (PR)
- Numero di serie (SC)

4.2 Descrizione

Le pompe da V-VC 400 a V-VC 1300 sul lato di aspirazione hanno un microfiltro fine e allo scarico dispongono di un separatore per olio e nebbie oleose per il ritorno dell'olio nel circuito dell'olio. Un ventilatore posto fra il corpo della pompa e il motore garantisce un raffreddamento dell'aria intensivo. Il ventilatore si trova in un corpo protetto da contatto. L'aria di raffreddamento fluisce attraverso un raffreddatore dell'olio. La valvola antiritorno integrata impedisce l'aerazione del sistema sotto vuoto dopo lo spegnimento della pompa. In caso di tempo di fermo superiore a due minuti la linea collegata deve essere portata a pressione atmosferica.

Una valvola zavorra gas di serie (Fig. 2/U) impedisce la condensazione di vapore acqueo all'interno della pompa calda in caso di aspirazione di quantitativi di vapore esigui. In caso di molto vapore acqueo è possibile prevedere un aumento della zavorra gas.

L'azionamento delle pompe avviene attraverso un giunto attraverso motori trifase a norma flangiati.

4.3 Campi di impiego

Le pompe rotative a palette per vuoto lubrificate ad olio da V-VC 400 a V-VC 1300 sono indicate per la generazione di vuoto. La capacità di aspirazione libera è di 400, 550, 700, 830, 1100 und 1280 m³/h a 50 Hz. Il foglio dati D 233 illustra la dipendenza della capacità di aspirazione dalla pressione di aspirazione.

I tipi sono adatti per creare il vuoto in sistemi chiusi o un vuoto continuo negli ambiti seguenti:

V-VC 400 - V-VC 900: Vuoto fine → 0,5 a 100 mbar (ass.) • Vuoto basso → 10 a 500 mbar (ass.)

V-VC 1100 / V-VC 1300: Vuoto fine → 1 a 100 mbar (ass.) • Vuoto basso → 20 a 500 mbar (ass.)

In funzionamento continuo esterno a questi ambiti esiste il pericolo di perdite di olio attraverso l'apertura di scarico. Per la generazione di vuoto in sistemi chiusi il volume di vuoto non deve essere superiore a max. il 2% della capacità di aspirazione nominale della pompa per vuoto.



In caso di accensione frequente (a intervalli regolari ca. 4 volte in un'ora, il limite di sovratemperatura dell'avvolgimento del motore e dei cuscinetti può essere superato. Per impieghi simili contattare il produttore.



In caso di posizionamento all'aperto, il gruppo deve essere protetto degli influssi atmosferici (p.es. con una tettoia).

5 Posizionamento

5.1 Preparazione

Garantire quanto segue:

- La macchina deve essere liberamente accessibile da ogni lato
- Non chiudere l'ingresso/uscita dell'aria di raffreddamento
- Deve essere previsto sufficiente spazio per il montaggio/lo smontaggio delle tubature e per i lavori di manutenzione, in particolare per il montaggio e lo smontaggio della macchina
- Assenza di vibrazioni esterne
- Assenza di aria di scarico calda di altre macchine aspirate dall'aria di raffreddamento



Corpo filtro (Fig. 2/D), riempimento olio (Fig. 2/H, H₁), finestrella ispezione olio (Fig. 2/I), scarico olio (Fig. 2/K, K₁), zavorra gas (Fig. 2/U) e corpo separatore olio (Fig. 2/T) devono essere facilmente accessibili.

Gli ingressi (Fig. 2/E) e le uscite (Fig. 2/F) dell'aria di raffreddamento devono avere una distanza di almeno 30 cm dalle pareti vicine. L'aria di raffreddamento fuoriuscita non deve essere riaspirata. Per i lavori di manutenzione prevedere una distanza di 50 cm intorno alla macchina.

5.2 Posizionamento

AVVISO

La macchina può essere usata solo se montata orizzontalmente.

Danni a cose a causa di ribaltamento e caduta della macchina.

In caso di posizionamento ad un'altezza superiore a 1000 m sopra il livello del mare, le prestazioni diminuiscono. In questi casi contattare il fornitore.

Fare attenzione alle seguenti caratteristiche del terreno:

- in piano e diritto
- la portata della superficie di appoggio deve essere adatta al peso della macchina



È possibile posizionare la macchina su fondo solido senza ancoraggio. In caso di posizionamento su una sottostruttura si consiglia un fissaggio con elementi ammortizzatori elastici.

5.3 Collegamento delle tubature

AVVISO

In caso di danni a cose a causa di forze e coppie eccessive delle tubature sul gruppo, avvitare le tubature a mano.

In caso di tubatura troppo stretta e/o troppo lunga, la portata del flusso della pompa per vuoto si riduce.

L'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) non deve essere chiusa né ristretta.

Sul lato di scarico sono ammesse contropressioni di max. + 0,1 bar.

Evitare accumuli di liquidi nella linea di scarico.

- a) Il collegamento del vuoto (Fig. 2/A) si trova sul corpo del filtro (Fig. 2/D).
- b) L'aria aspirata può essere soffiata attraverso l'apertura dell'aria di scarico (Fig. 2/B) o eliminata attraverso il tubo ossia la tubatura.

5.4 Riempire con olio lubrificante

- a) Inserire l'olio lubrificante (tipi adatti vedi cap. "Manutenzione") attraverso l'apertura di riempimento (Fig. 2/H, 2/H₁) fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I).
- b) Chiudere il riempimento olio.

5.5 Collegare il motore



PERICOLO

Pericolo di morte a causa di installazione elettrica non a regola d'arte!

L'installazione elettrica deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato in conformità alla norma EN 60204. L'interruttore principale deve essere provvisto dal gestore.

- a) I dati elettrici del motore sono indicati sulla targhetta dati (Fig. 2/N) o sulla targhetta dati motore (Fig. 2/P₁). I motori sono conformi a DIN EN 60034 e sono eseguiti con classe di protezione IP 55 e classe isolamento F. Lo schema di collegamento è situato nella morsettiera del motore (non si applica nella versione con collegamento a spina). I dati del motore devono essere confrontati con quelli della rete di alimentazione usata (tipo corrente, tensione, frequenza di rete, amperaggio ammesso).
- b) Collegare il motore attraverso il connettore a spina ossia l'interruttore magnetotermico (per la protezione dell'interruttore magnetotermico e dello scarico di trazione del cavo di collegamento è necessario prevedere un pressacavo). Consigliamo di usare interruttori magnetotermici con disattivazione ritardata, dipendente da un ev. sovraccarico. Sovraccarichi di breve durata possono verificarsi se si avvia la macchina a freddo.

AVVISO

Alimentazione elettrica

Le condizioni del luogo di impiego devono corrispondere alle indicazioni sulla targhetta dati motore. Ammesso senza riduzione delle prestazioni:

- $\pm 5\%$ deviazione tensione
- $\pm 2\%$ deviazione frequenza

6 Messa in funzione e spegnimento

6.1 Messa in funzione

AVVERTENZA

Uso non conforme

Può causare lesioni gravi, anche mortali, pertanto è necessario osservare le indicazioni di sicurezza!



ATTENZIONE

Superfici molto calde

Durante il funzionamento, le superfici dei componenti (Fig. 2/Q) possono superari i 70°C. Evitare di toccare le superfici calde (contrassegnate da appositi cartelli)!



ATTENZIONE

Emissione sonora

I livelli di pressione sonora max., misurati in base a EN ISO 3744 sono indicati nel cap. 9. In caso di soggiorno prolungato vicino alla macchina in moto, indossare protezioni per l'udito per evitare danni permanenti all'udito!

ATTENZIONE

Aerosol oleosi nell'aria di scarico

Nonostante l'eliminazione quasi completa delle nebbie d'olio attraverso i filtri separatori olio-aria, l'aria di scarico contiene residui di nebbie d'olio. Respirare costantemente queste nebbie può essere dannoso per la salute. Pertanto prevedere una buona ventilazione del locale di installazione.

Messa in funzione e spegnimento

6.1.1 Controllo del senso di rotazione

- ▷ Il senso di rotazione previsto dell'albero di azionamento è contrassegnato dalla freccia (Fig. 2/O) sulla flangia motore.
- a) Per il controllo del senso di rotazione avviare brevemente il motore (max. due secondi). Guardando il ventilatore del motore, questo deve girare in senso orario.

AVVISO

Senso di rotazione sbagliato

L'uso con senso di rotazione sbagliato causa danni alla macchina.

Usare un indicatore del campo rotante per controllare il senso di rotazione (**campo rotazione sinistro**).

- b) Dopo l'eventuale correzione del senso di marcia riavviare il motore e spegnerlo dopo ca. 2 minuti per rabboccare l'olio mancante fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 2/I). Se il punto di riempimento (Fig. 2/H,) non è accessibile, il rabbocco deve essere ripetuto attraverso il punto di riempimento (Fig. 2/H) fino a che il raffreddatore dell'olio si è riempito completamente. Non aprire l'apertura di riempimento quando la pompa gira.

6.1.2 Impostazione ambito di funzionamento (V-VC 400 - V-VC 900)

- ▷ L'ambito di funzionamento può essere impostato ruotando il bullone di regolazione (Fig. 2/X, 4/X).

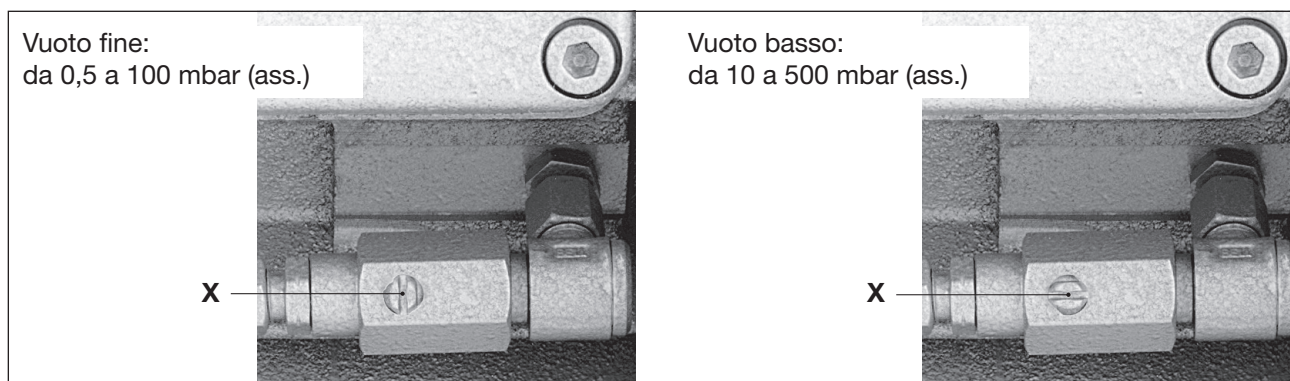


Fig. 4 Impostazione dell'ambito di funzionamento

X Bullone di regolazione

6.2 Spegnimento / stoccaggio

Disattivare la macchina

- a) Spegnerla la macchina.
 - b) Se disponibile, chiudere il dispositivo di chiusura della linea di aspirazione e pressione.
 - c) Staccare la macchina dalle sorgenti di alimentazione.
 - d) Togliere la pressione dalla macchina:
Aprire lentamente le tubature.
⇒ La pressione scende lentamente.
 - e) Rimuovere le tubature e i tubi.
 - f) Chiudere i collegamenti dei raccordi di aspirazione e pressione con pellicola adesiva.
- 📖 vedi anche cap. 3.2.1, pagina 11

6.3 Rimessa in funzione

- a) Controllare la condizione della macchina (pulizia, cablaggio ecc.).
 - b) Svuotare il conservante.
- 📖 Posizionamento, vedi capitolo 5, pagina 14
- 📖 Messa in funzione, vedi capitolo 6.1, pagina 17

7 Manutenzione e riparazioni



PERICOLO

Pericolo di morte a causa di contatto con parti sotto tensione!

Prima di eseguire lavori di manutenzione, disalimentare la macchina attraverso l'interruttore principale o togliendo la spina di rete dalla rete, assicurando la macchina contro riaccensione.



AVVERTENZA

Superfici e mezzi di esercizio molto caldi

Durante i lavori di manutenzione esiste pericolo di ustioni a causa di contatto con le parti (Fig. 2/Q) e con l'olio lubrificante della macchina molto caldi. Attendere il raffreddamento.

7.1 Garantire un esercizio sicuro

Per garantire un esercizio sicuro, eseguire regolarmente gli interventi di manutenzione.

Gli intervalli di manutenzione dipendono dall'uso della macchina.

Per tutti i lavori descritti nel capitolo 2.8 "Note sulla sicurezza relative a posizionamento, messa in funzione, manutenzione e ispezione".

L'impianto dovrebbe essere sempre mantenuto pulito.

7.2 Attività di manutenzione

Intervallo	Intervento	Capitolo
mensilmente	Controllare la tenuta e il fissaggio delle tubature e dei raccordi a vite, ev. sigillare/serrare.	—
mensilmente	Controllare la tenuta della morsettiera e delle aperture di introduzione dei cavi, ev. sigillare.	—
mensilmente	Pulire l'ingresso/uscita dell'aria di raffreddamento e le alette di raffreddamento del motore.	—
min. 1 x anno	Controllare l'usura dei giunti	7.2.1
mensilmente / semestralmente	Pulire / sostituire le cartucce filtro	7.2.2
giornalmente	Controllare il livello dell'olio	7.2.3
500 - 2000 h	Sostituire l'olio	
2000 h	Cambio dei filtri separatori aria-olio	7.2.4

7.2.1 Giunto

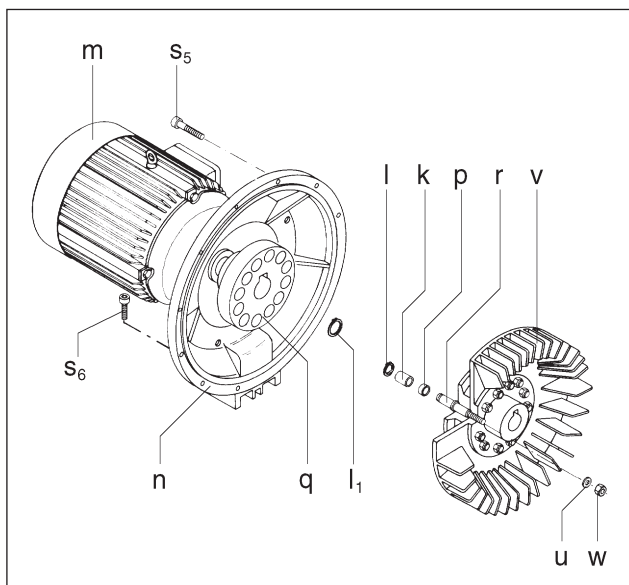


Fig. 5 Giunto

- k** Gommino giunto
- l** Anello di tenuta
- l₁** Anello di tenuta
- m** Motore
- n** Flangia motore
- p** Anello distanziatore
- q** Metà giunto lato motore
- r** Bullone giunto
- s₅** Vite
- s₆** Vite
- u** Disco
- v** Ventilatore
- w** Dado

I gommini del giunto (Fig. 5/k) sono soggetti a usura e devono essere controllati regolarmente (almeno 1 x anno). Un rumore battente durante l'avvio della pompa indica che i gommini del giunto sono usurati.

ATTENZIONE

Gommini del giunto difettosi

I gommini del giunto difettosi possono causare la rottura dell'albero rotore.

Per controllare il giunto spegnere il motore (Fig. 5/m) e assicurarlo contro riaccensione. Allentare le viti (Fig. 5/s₅) sulla flangia motore (Fig. 5/n) e in caso di fissaggio con piedini anche la vite (Fig. 5/s₆). Rimuovere la metà del giunto lato motore (Fig. 5/q) in senso assiale e sospenderla con sollevatore. Se i gommini del giunto (Fig. 5/k) sono danneggiati, rimuovere gli anelli di tenuta (Fig. 5/l) dal bullone del giunto (Fig. 5/r) e sostituire i gommini del giunto (Fig. 5/k). Lasciare gli anelli distanziatore (Fig. 5/p). Controllare il bullone del giunto (Fig. 5/r) ed ev. sostituirlo: Rimuovere l'anello di tenuta (Fig. 5/l₁). Rimuovere il giunto con il ventilatore (Fig. 5/v) dall'albero della pompa. Allentare i dadi (Fig. 5/w) insieme ai dischi (Fig. 5/u) e sostituire i bulloni del giunto.

AVVISO

Accensione frequente e temperatura ambiente alta

La durata utile dei gommini del giunto (Fig. 5/k) viene ridotta.

Il montaggio avviene in senso inverso.

7.2.2 Filtraggio dell'aria

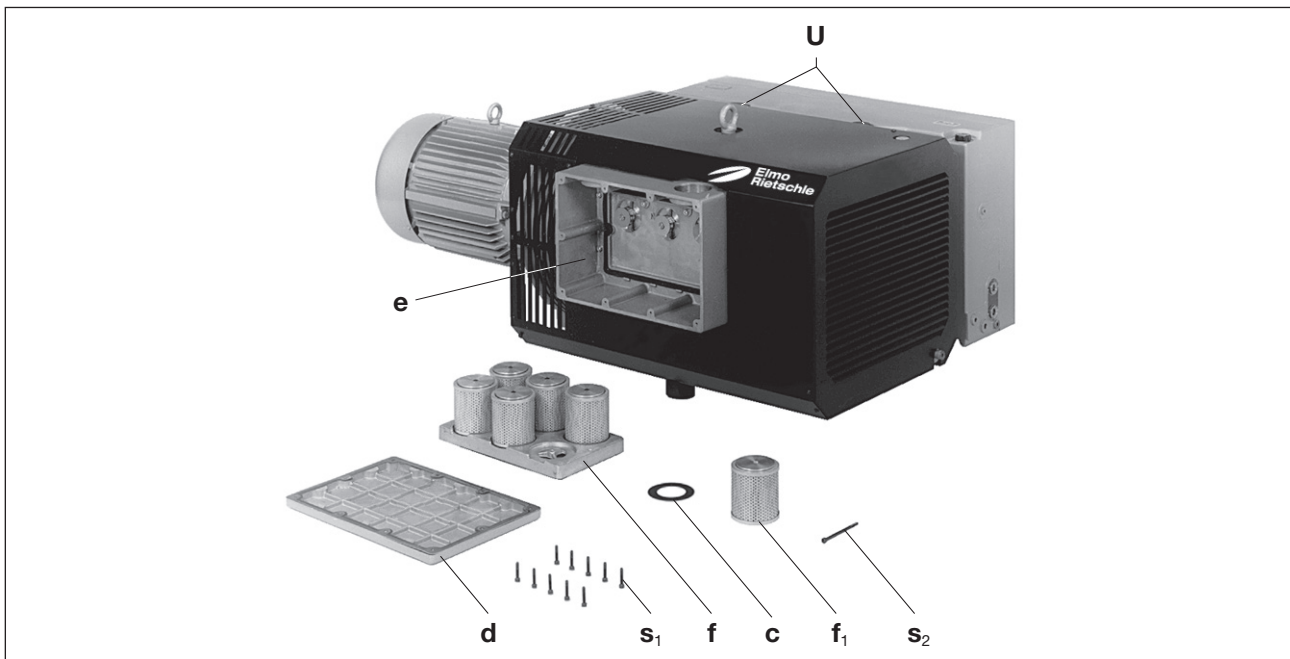


Fig. 6 Luftfilterung

- U** Valvola zavorra gas
- c** Guarnizione
- d** Filtergehäusedeckel
- e** Filtergehäuse-Raum
- f** Filtereinsatz
- f₁** Filterpatrone
- s₁** Schraube
- s₂** Schraube

AVVISO

Manutenzione insufficiente del filtro dell'aria
 Le prestazioni della macchina si riducono con possibile danneggiamento della macchina.

Filtro aria di aspirazione:
 Le cartucce filtro (Fig. 6/f₁) devono essere pulite mensilmente o in base all'inquinamento più frequentemente, soffiando dall'interno all'esterno. Nonostante la pulizia del filtro il grado di separazione peggiorerà costantemente. Per questo motivo il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi. L'inserto filtro (Fig. 6/f) dopo aver allentato le viti (Fig. 6/s₁) del coperchio del corpo del filtro (Fig. 6/d) viene estratto dal vano corpo filtro (Fig. 6/e) per il soffiaggio. Sullo zoccolo del filtro avviene la sostituzione delle cartucce filtro (Fig. 6/f₁) allentando le viti (Fig. 6/s₂). Pulire anche il vano corpo filtro (Fig. 6/e). Il montaggio avviene in senso inverso. Riusare la guarnizione (Fig. 6/c).

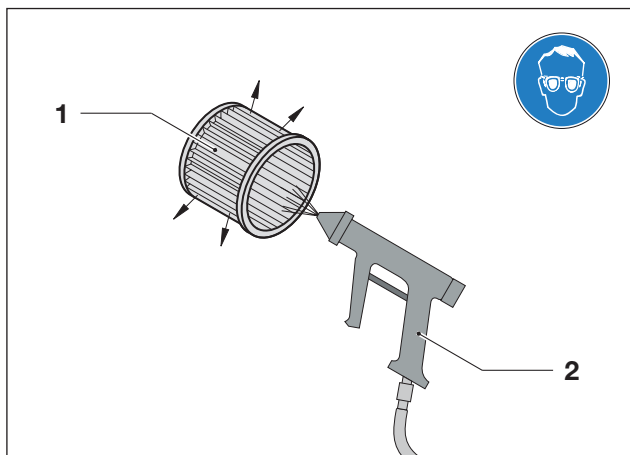


Fig. 7 Soffiare la cartuccia filtro

- 1 Cartuccia filtro
- 2 Aria compressa

AVVERTENZA

Pericolo di lesioni durante l'uso di aria compressa

Durante il soffiaggio con aria compressa, particelle trasportate possono causare lesioni agli occhi. Quando si usa l'aria compressa per la pulizia, indossare sempre occhiali di protezione e mascherina.

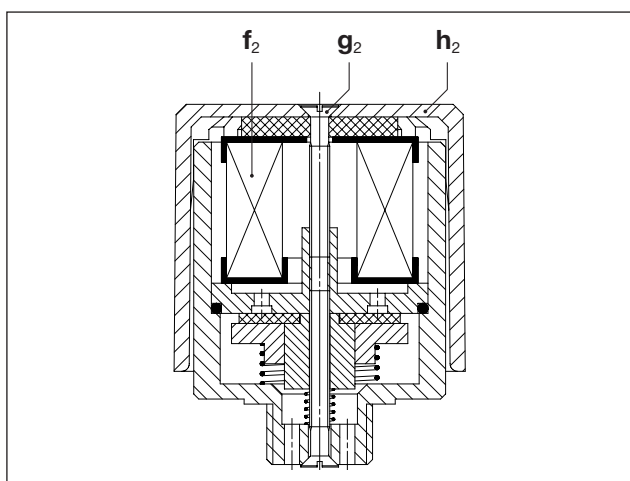


Fig. 8 Valvola zavorra gas

- h_2 Calotta
- f_2 Cartuccia filtro
- g_2 Vite a testa svasata

Filtro zavorra gas:

Le pompe funzionano con due valvole zavorra gas (Fig. 2/U, 6/U).

La cartuccia filtro incorporata (Fig. 8/ f_2) a seconda dell'inquinamento del mezzo che vi fluisce attraverso deve essere sostituita più o meno frequentemente.

Allentando la vite a testa svasata (Fig. 8/ g_2) e rimuovendo la calotta in plastica (Fig. 8/ h_2) è possibile estrarre le parti del filtro per pulirle. Pulire la cartuccia filtro (Fig. 8/ f_2) mediante soffiaggio o sostituirla. Il montaggio avviene in senso inverso.

7.2.3 Lubrificazione

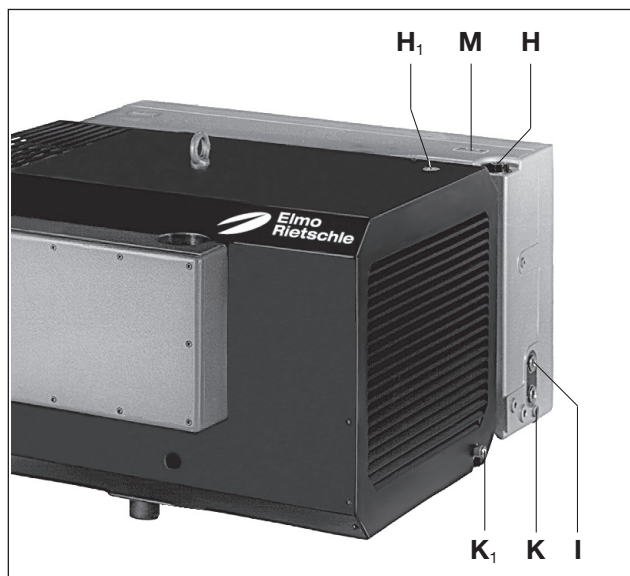


Fig. 9 Lubrificazione

- H, H₁** Punto riempimento olio
- I** Finestrella ispezione olio
- K, K₁** Punto rilascio olio
- M** Targhetta tipo olio

AVVISO

Effettuare il cambio dell'olio sempre a macchina calda e aerata con aria ambiente. In caso di svuotamento incompleto il quantitativo di rabbocco è minore.

L'olio esausto deve essere smaltito in base alle disposizioni sulla tutela dell'ambiente. In caso di cambio del tipo di olio, svuotare completamente il separatore olio.

Controllare il livello dell'olio almeno una volta al giorno, ev. rabboccare fino al bordo superiore della finestrella di ispezione (Fig. 9/I). Primo cambio dell'olio dopo 500 ore di funzionamento. Successivamente dopo rispettivamente 500-2000 ore di funzionamento. In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli.

Durante il cambio dell'olio, rilasciare anche l'olio dal raffreddatore olio (vedi vite rilascio olio (Fig. 9/K1)). Usare solo oli per pompe per vuoto in base a DIN 51506-VDL, ISO 6743-3 DVA e DVC o un olio sintetico approvato da Elmo Rietschle. La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519.

Tipi di olio Elmo Rietschle: MULTI-LUBE 100 (olio minerale) e SUPER-LUBE 100 (olio sintetico) (vedi anche targhetta tipo olio (Fig. 9/M)).

In caso di temperatura molto alta dell'olio (temperatura ambiente e di aspirazione superiore a 30°C, raffreddamento insufficiente, funzionamento a 60 Hz ecc.) l'intervallo di cambio dell'olio può essere prolungato usando l'olio sintetico raccomandato.

7.2.4 Rimozione dell'olio

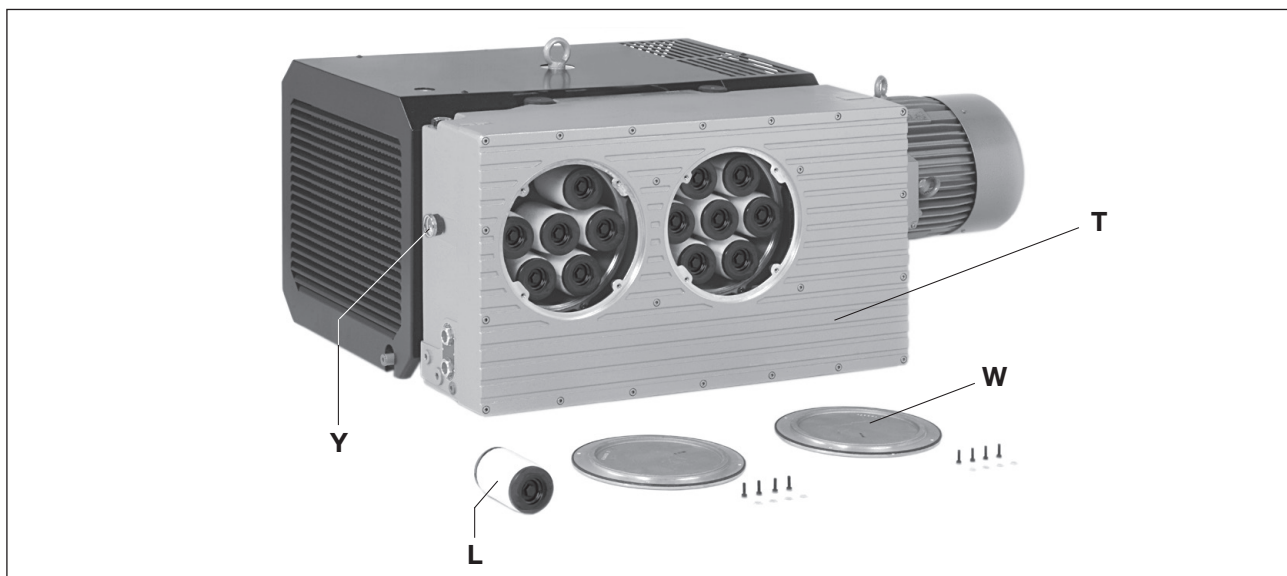


Fig. 10 Rimozione dell'olio

- L** Separatore aria-olio
- T** Corpo separatore
- W** Coperchio manutenzione
- Y** Manometro (accessori)

AVVERTENZA

Un filtro separatore aria-olio molto sporco causa un aumento della temperatura della pompa e in casi estremi può causare l'autoignizione dell'olio lubrificante.

I separatori aria-olio dopo un uso prolungato possono sporcarsi a causa di particelle di sporco (la corrente nominale e la temperatura della pompa salgono). Sostituirli ogni 2.000 ore di funzionamento o con resistenza del filtro di 0,7 bar (vedi manometro (Fig. 10/Y) → accessori, controllo in caso di aspirazione atmosferica breve) sostituire l'insero del separatore dell'olio ossia gli elementi (Fig. 10/ L) non essendo possibile una pulizia. In base all'inquinamento del mezzo aspirato, accorciare gli intervalli. Sostituzione: Svitare il coperchio di manutenzione (Fig. 10/W) . Sostituire i separatori aria-olio (Fig. 10/ L).

Il montaggio avviene in senso inverso. Prima del montaggio lubrificare leggermente l'O-ring del nuovo separatore e avvitare il separatore con una coppia di 15 Nm (chiave 19 mm ossia $\frac{3}{4}$ ").

7.3 Riparazione / assistenza

- a) In caso di riparazioni in loco, il motore deve essere scollegato dalla rete da un elettricista in modo che non possa avviarsi inavvertitamente. Per le riparazioni contattare il produttore, le sedi o i rappresentanti di questo. Richiedere l'indirizzo dell'assistenza competente al produttore (vedi indirizzo produttore).

AWISO

A ogni macchina che per ispezione, manutenzione o riparazione viene inviata al servizio assistenza di Elmo Rietschle deve essere allegata una dichiarazione di nulla osta. Questa fa parte della documentazione di fornitura.

- b) Dopo la riparazione, ossia la rimessa in funzione, è necessario seguire le istruzioni indicate in "Posizionamento" e "Messa in funzione", come durante la prima messa in funzione.

The form is titled "Gardner Denver" and "Unbedenklichkeitsklärung für Vakuumpumpen und Komponenten". It includes the following sections:

- 1. Art der Vakuumpumpen / Komponenten**: Fields for type, machine number, order number, and date.
- 2. Grund für die Einsendung**: Reason for submission.
- 3. Zustand der Vakuumpumpe / Komponente**: Inspection questions regarding oil, pump components, and safety.
- 4. Einsatzbedingte Kontamination der Vakuumpumpen / Komponenten**: Questions about contamination.
- 5. Gefährliche Zersetzungspunkte bei heimischer Belastung**: Safety declaration.
- 6. Rechtserhebliche Erklärung**: Legal declaration of accuracy and responsibility.
- 7. Firmen- und Kontaktinformationen**: Fields for company name, address, phone, and fax.

Fig. 11 Dichiarazione nulla osta 7.7025.003.17

7.4 Parti di ricambio

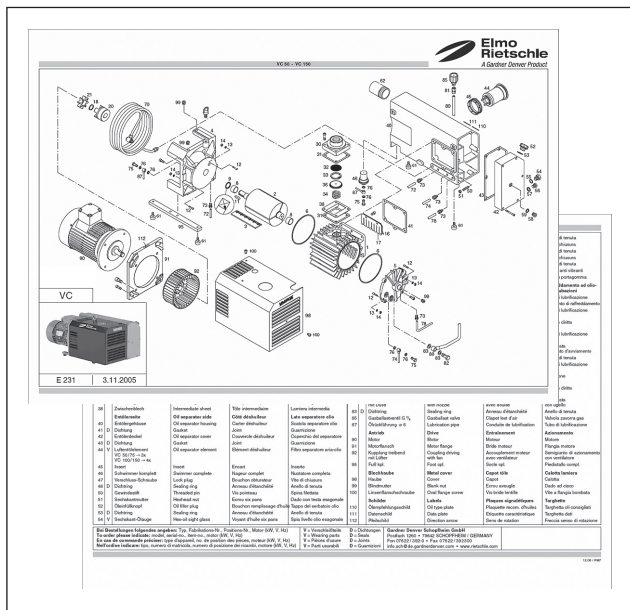


Fig. 12 Elenco parti di ricambio (esempio)

Ordine parti di ricambio in base a:

- **Elenco parti di ricambio:**
E 233 → V-VC 400 - V-VC 1300
 - Download file PDF:
<http://www.gd-elmorietschle.com>
→ Download
→ Documentazione prodotti
→ Serie V → Ricambi
 - Le parti soggette a usura e le guarnizioni sono indicate separatamente nell'elenco.
- **Sito Internet:**
<http://www.service-er.de>
 - Tipo, misura ed esecuzione a scelta.

AVVISO

Usare esclusivamente parti di ricambio originali o ammesse dal produttore. L'uso di parti diverse può causare malfunzionamenti e invalidare la garanzia in relazione alle conseguenze che ne derivano.



Fig. 13 Sito Internet
<http://www.service-er.de>

8 Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La macchina viene spenta dall'interruttore magnetotermico	Tensione di rete / frequenza non corrisponde ai dati motore	Verifica da parte di un elettricista	Capitolo 5.5
	Collegamento alla morsettiera motore non corretta		
	Interruttore magnetotermico non impostato correttamente		
	Interruttore magnetotermico scatta troppo presto	Uso di un interruttore magnetotermico con ritardo in base al sovraccarico, che tenga conto della breve sovratensione all'avvio (esecuzione con interruttore di cortocircuito e sovraccarico in base a VDE 0660 parte 2, ossia IEC 947-4)	
	Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare la temperatura ambiente e quella di aspirazione	Capitolo 2.3
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3	
Capacità aspirazione insufficiente	Conduttura aspirazione troppo lunga o troppo stretta	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Filtro aspirazione sporco	Pulire / sostituire filtro aspirazione	Capitolo 7.2.2

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La pressione finale (max. vuoto) non viene raggiunta	Mancanza di tenuta lato aspirazione della pompa per vuoto o del sistema	Controllare tubature e raccordi a vite in relazione a tenuta e fissaggio	Capitolo 7.2
	Viscosità olio non corretta	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
	Bullone di regolazione (X) non regolato correttamente	Impostare correttamente l'ambito di funzionamento	Capitolo 6.1.2
La macchina si scalda troppo	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
		Pulire l'ingresso/uscita dell'aria di raffreddamento	Capitolo 7.2
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3	
L'aria di scarico contiene nebbie d'olio visibili	Separatori aria-olio non inseriti correttamente o O-ring mancanti	Controllare alloggiamento corretto	Capitolo 7.2.4
	Uso di olio non corretto	Usare tipo corretto	Capitolo 7.2.3
	Separatori aria-olio sporchi	Sostituire separatori aria-olio	Capitolo 7.2.4
	La contropressione è troppo alta durante il convogliamento dell'aria di scarico	Controllare tubo ossia conduttura	Capitolo 5.3
	Temperatura ambiente o di aspirazione eccessiva	Osservare l'uso conforme	Capitolo 2.3
	Flusso aria di raffreddamento impedito	Controllare le condizioni ambientali	Capitolo 5.1
Pulire l'ingresso/uscita dell'aria di raffreddamento		Capitolo 7.2	

Malfunzionamenti: Cause ed eliminazione

Malfunzionamento	Causa	Eliminazione	Nota
La pompa genera rumori anomali (Un rumore martellante delle lamelle durante l'avviamento a freddo è normale, se scompare entro due minuti con l'aumentare della temperatura)	I gommini dei giunti sono consumati	Sostituirli gommini dei giunti	Capitolo 7.2.1
	Il corpo della pompa è usurato (segni da vibrazione)	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
	Valvola regolazione vuoto (se presente) vibra	Sostituire valvola	Capitolo 7.4
	Palette danneggiate	Fare riparare dal costruttore o in officina convenzionata	Elmo Rietschle Assistenza
	Pompa per vuoto, ossia olio troppo freddi	Osservare temperatura ambiente e di aspirazione	Capitolo 2.3
	L'olio lubrificante ha una viscosità troppo elevata	La viscosità dell'olio deve essere conforme a ISO-VG 100 in base a DIN 51519	Capitolo 7.2.3
Acqua nell'olio lubrificante	La pompa aspira acqua	Installare separatore d'acqua prima della pompa	—
	La pompa aspira più vapore acqueo di quello consentito	Contattare il produttore per aumento zavorra gas	—
	La pompa lavora solo brevemente e non raggiunge la normale temperatura di esercizio	Lasciare funzionare la pompa dopo l'aspirazione di vapore acqueo con lato aspirazione chiuso fino a che l'acqua sarà evaporata dall'olio	—
In caso di malfunzionamenti non eliminabili rivolgersi all'assistenza di Elmo Rietschle.			

9 Dati tecnici

V-VC			400	500	700	900	1100	1300
Livello pressione sonora (max.) EN ISO 3744 Tolleranza ±3 dB(A)	dB(A)	50 Hz	76	80	81	82	86	82
		60 Hz	79	82	85	87	87	87
Livello d'intensità sonora	dB(A)	50 Hz	-	92	93	93	95	96
		60 Hz	-	94	97	98	100	101
Peso *	kg		485	579	650	730	960	1050
Lunghezza *	mm		1381	1517	1584	1604	1763	1900
Larghezza	mm		931	986	986	1083	1122	1122
Altezza	mm		606	606	765	805	805	805
Collegamento vuoto			G 3	G 3	G 3	G 4	G 4	G 4
Uscita aria scarico			Rp 3	Rp 3	Rp 3	Rp 3	Rp 3	Rp 3
Quantitativo riempimento olio	l		12	17,5	17,5	20	26	26

* La lunghezza e il peso, a secondo del tipo di motore, possono variare da quelli indicati.

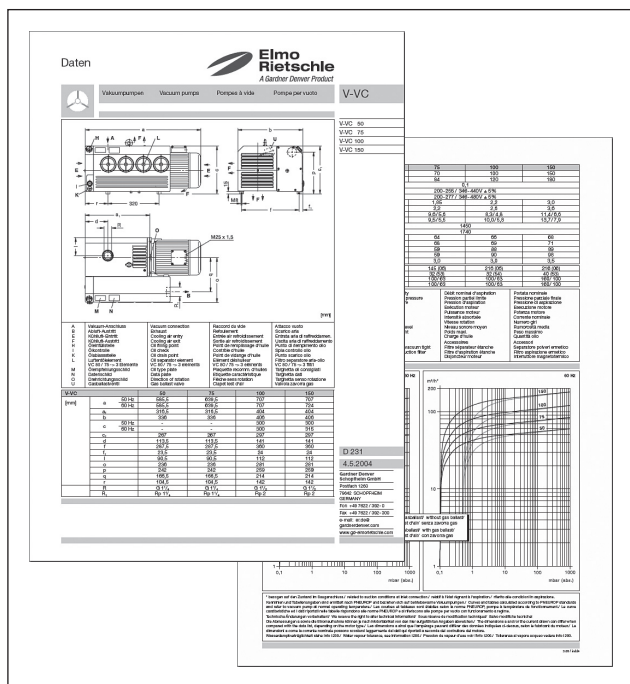


Fig. 14 Foglio dati (esempio)

Ulteriori dati tecnici possono essere desunti dal foglio dati **D 233**

- Download file PDF:
D 233 → V-VC 400 - V-VC 1300
- Download file PDF:
<http://www.gd-elmorietschle.com>
→ Download
→ Documentazione prodotti
→ Serie V → Scheda tecnica

AVVISO
Con riserva di modifiche tecniche!



**Elmo
Rietschle**

by Gardner Denver

www.gd-elmorietschle.com
er.de@gardnerdenver.com

Gardner Denver
Schopfheim GmbH
Johann-Sutter-Straße 6+8
79650 Schopfheim · Germania
Tel. +49 7622 392-0
Fax +49 7622 392-300

Gardner
Denver

Elmo Rietschle is a brand of
Gardner Denver's Industrial Products
Division and part of Blower Operations.

Dichiarazione di conformità CE ai sensi delle Direttive 2006/42/CE

Con la presente il costruttore: Gardner Denver Schopfheim GmbH
Postfach 1260
D-79642 Schopfheim

dichiara che il macchinario: vacuum pump
della: Serie V-VC
Modelli V-VC 50, V-VC 75, V-VC 100, V-VC 150,
V-VC 200, V-VC 202, V-VC 300, V-VC 303,
V-VC 400, V-VC 500, V-VC 700, V-VC 900,
V-VC 1100, V-VC 1300

è conforme alle disposizioni della Direttiva sopra indicata.


Sono applicate le seguenti norme armonizzate:

EN 1012-2:1996+A1:2009 Compressori e pompe per vuoto — Requisiti di sicurezza —
Parte 2: Pompe per vuoto

La presente Dichiarazione di conformità perde validità se si apportano modifiche al macchinario non precedentemente concordate con il costruttore e da questi autorizzate per iscritto

Nome e indirizzo del responsabile della documentazione CE Gardner Denver Schopfheim GmbH
Postfach 1260
D-79642 Schopfheim

Gardner Denver Schopfheim GmbH
Schopfheim, 13.3.2017

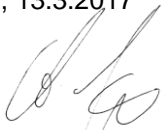

Andreas Goerges, Director Engineering



Holger Kümmel, Operations Manager

Gardner Denver Schopfheim GmbH

Johann-Sutter-Straße 6+8, 79650 Schopfheim

Telefono: +49/(0)7622/392-0

Fax: +49/(0)7622/392-300

La riparazione e/o la manutenzione di pompe per vuoto e componenti vengono svolte solo in presenza di una dichiarazione corretta e compilata per intero. In caso contrario, non è possibile dare inizio ai lavori di riparazione, con conseguenti ritardi.

La presente dichiarazione può essere compilata e firmata solo da personale qualificato e autorizzato.

1. Tipo delle pompe per vuoto/dei componenti	2. Motivo della restituzione
Denominazione del tipo: _____	_____
Numero della macchina: _____	_____
Numero d'ordine: _____	_____
Data di consegna: _____	_____

3. Condizioni pompa per vuoto/componente	4. Contaminazione dovuta alle condizioni di utilizzo delle pompe per vuoto/componenti
È stato/stata utilizzato/a? SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tossico SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Quale lubrificante è stato utilizzato? _____	Corrosivo SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
La pompa/il componente è stato/a svuotato/o? _____	Microbiologico*) SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(prodotto/materiali di esercizio) SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Esplosivo*) SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
La pompa/il componente è pulita/o, decontaminata/o, ed è libera/o da olio, grasso e sostanze nocive per la salute? SÌ <input type="checkbox"/>	Radioattivo*) SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	altro SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Detergente: _____	
Metodo di pulizia: _____	

*) Le pompe/i componenti con contaminazione microbiologica, esplosiva o radioattiva vengono accettate/i solo dietro prova di una pulizia eseguita in ottemperanza alle vigenti normative.

Tipologia degli agenti inquinanti o dei prodotti di reazione pericolosi dovuti al processo con cui le pompe per vuoto/i componenti sono venute/i a contatto:

Nome commerciale, prodotto Costruttore	Denominaz. chimica	Classe di pericolo	Misure per la liberazione degli agenti inquinanti	Pronto soccorso p. incidenti
1				
2				
3				
4				

Misure di sicurezza personale: _____

Prodotti di decomposizione pericolosi sotto sollecitazione termica

SÌ NO

Quali: _____

5. Dichiarazione vincolante

Si assicura che le informazioni in questa dichiarazione sono conformi alla verità e complete e che il sottoscritto è nella posizione di valutarne la correttezza. Siamo a conoscenza del fatto di essere responsabili nei confronti del contraente per danni derivanti da dati incompleti ed errati. Ci impegniamo a sollevare il contraente da richieste di risarcimento danni di terzi dovute a dati incompleti o errati. Siamo a conoscenza del fatto di essere direttamente responsabili, a prescindere dalla presente dichiarazione, verso terzi, in particolare verso i collaboratori del contraente incaricati della manipolazione/riparazione del prodotto.

Ditta: _____

Via: _____ CAP, località: _____

Telefono: _____ Fax: _____

Nome (in stampatello) _____ Posizione: _____

Data: _____ Timbro aziendale: _____

Firma vincolante: _____